

OTA 升级方法

温馨提示

- 升级需要从服务器下载升级包，如果使用手机流量可能导致扣费，建议使用 wifi 网络。
- 升级完成后如果出现异常情况可进行一次恢复出厂设置。
- 为了保证顺利升级请保证电池电量在 50%以上

系统升级教程

1 当系统检测到有新版本时，会在通知栏提示“发现系统最新版本”（如果没有获得更新提示，参照 2，手动检查更新）。下拉通知栏，点击“发现系统最新版本”，进入【更新版本详情界面】。



通知栏更新提示



下拉通知栏更新提示



更新版本详情界面


2 手动检查更新。通过两种方法进入手机的【系统更新】界面，手动检查更新。

方法一：打开手机设置选项，选择设置里最下面一项【关于手机】，选择【系统更新】。

方法二：打开桌面【系统】文件夹，选择【系统更新】



设置【关于手机】

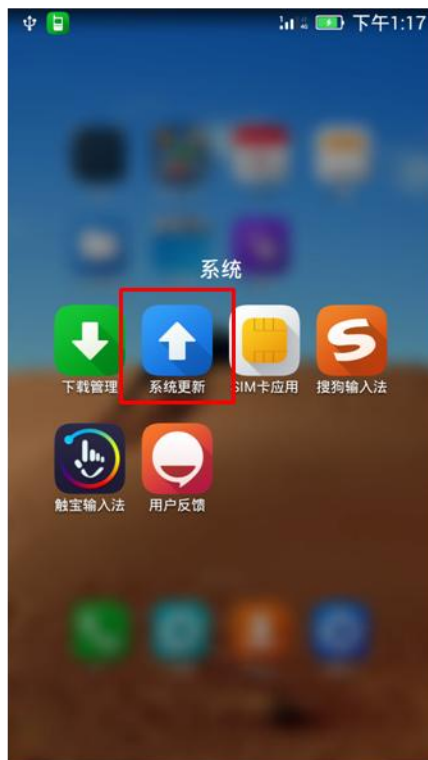

【系统】文件夹

进入【系统更新】界面，点击【检查更新】，如果官方有最新系统提供升级，更新版本将显示在系统更新界面里。点击选择要升级的版本，进入更新版本详情界面。



【系统更新】界面

【系统更新】界面

3 确认更新的版本后，进入更新版本详情界面，点击【立即更新】。系统开始下载更新包，因不同系统升级到最新版本，升级包的大小不一致，下载所有的时间也不一样。下载完成后，点击【重新进入新系统】，完成升级。提示：升级过程中切勿乱动手机，避免出现升级失败的情况。



更新版本详情界面



正在下载



下载完成